



# Aquila T-Tiny plus

## Návod na obsluhu taxametra


---

Tento manuál popisuje ovládanie T-Tiny taxametra, za predpokladu, že bol správne nainštalovaný a konfigurovaný autorizovaným predajcom Aquila Taximeter. Aquila Electronics Limited si vyhradzuje právo zmeniť špecifikácie daného produktu bez upozornenia. Ak potrebujete akékoľvek ďalšie informácie, kontaktujte prosím svojho predajcu.

Obsah

<b>1 Základné informácie o T-Tiny</b> .....	3
<b>2 Prevádzkové režimy</b> .....	5
2.1 Standby režim .....	5
2.2 Režim VOLNÝ .....	5
2.3 Režim OBSADENÉ .....	6
2.4 Režim (ZASTAVENÝ).....	7
<b>3 Sadzby, ožnosti a PIN čísla</b> .....	8
3.1 Tarify .....	8
3.2 Tarifný kód .....	8
3.3 Programy potvrdeniek (účtov) .....	8
3.4 PIN čísla .....	9
3.5 Zadávanie PIN čísla .....	9
<b>4 Užívateľské menu</b> .....	10
4.1 Užívateľské menu: Súčty .....	11
4.1.1 Tri sety súčtov .....	11
4.1.2 Položky v každej sade súčtov .....	12
4.1.3 Nulovanie sady súčtov .....	12
4.2 Užívateľské menu: “Vytlačiť“ .....	13
4.3 Užívateľské menu: Informácie .....	13
4.3.1 Jas tlačidiel .....	13
4.3.2 Jas obrazovky .....	14
4.3.3 Sériové číslo .....	14
4.3.4 Tarifné číslo .....	14
4.3.5 Číslo potvrdenky (účtu) .....	15
4.3.6 Verzia softvéru .....	15
4.3.7 Čas dňa .....	15
4.3.8 Dátum .....	16
4.3.9 Kalibrovanie .....	16
4.3.10 Informačné menu: Počítanie pulzov .....	17
4.3.11 Zvukový signál Zapnúť/Vypnúť .....	17
4.3.12 LTI funkcia .....	18
4.3.13 Nadstavenie zmeny výkonu .....	18
4.3.14 Nadstavenie diaľkového ovládania .....	19
<b>5 T-Tiny batéria a hodiny</b> .....	19
5.1 Nabíjanie batérie .....	19
5.2 Nadstavenie času.. .....	20

## Základné informácie o taxometri T-Tiny

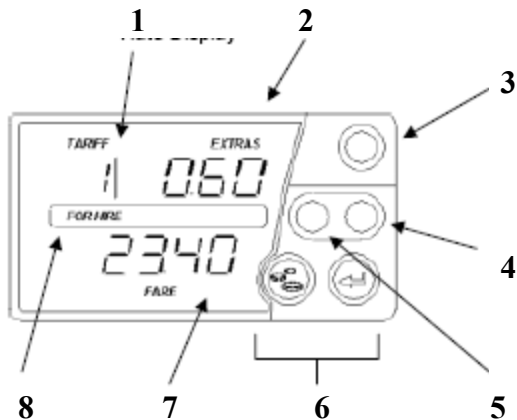

1. zobrazenie sadzby
2. príplatky
3. Servisná plomba: zabezpečuje programovanie sadzieb a účtenky
4. Plomba výrobcu: zabezpečuje prístup do vnútornej časti
5. Montážna plomba: zabezpečuje, aby bol T-Tiny priskrutkovaný o nosný držiak
6. tlačidlá
7. jazdné
8. indikátor stavu

Poznámka: Zobrazenie v miestach pre sadzby, jazdného a príplatkov sa používajú aj na iné účely v ďalších menu a voľbách.

Postup na ďalšej strane ukazuje ako fungujú základné úkony T-Tiny. Ďalej sú popisy každého prevádzkového režimu a popisy funkcií každého prevádzkového režimu.

### T-Tiny tlačidlá

Tlačidlá T-Tiny sú v celom manuály označované ako v ukážke dolu. Popísané sú aj ich hlavné funkcie.




Tlačidlo „Peniaze“ sa používa na prirátanie príplatkov a navigáciu v menu.




Tlačidlo „Vstup“ sa používa na zapnutie a ukončenie jazdy so zákazníkom.

### 1. STANDBY REŽIM

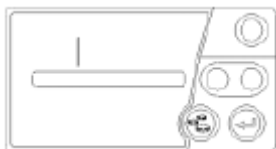

Zatlač tlačidlo PENIAZE pre prechod do stavu VOLNÝ

### 2. STAV VOLNÝ

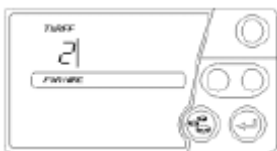

Stlačiť tlačidlo VSTUP, pre vstup do stavu OBSADENÝ

### 3. STAV OBSADENÝ



Stlačiť „PENIAZE“ pre pridanie príplatkov



Stlačiť „VSTUP“ na ukončenie jazdy (stav POKLADŇA)



Podržať stlačené tlačidlo „PENIAZE“ a stlačiť „VSTUP“ pre súčet jazdného a príplatkov. Stlačiť znovu, aby ste ich oddelili. Stlačiť „VSTUP“ na prechod do stavu VOLNÝ. Ukončenie zákazky, vynulovať, poslať záznam do pamäte súčtov a pripraviť sa na ďalšiu zákazku.


## 2 PREVÁDZKOVÉ REŽIMY

### 2.1 STANDBY režim

Keď je T-Tiny prvýkrát aktivovaný je v STANDBY režime. Displej nesvieti, okrem pomlčky, ktorá sa zobrazí v mieste pre zobrazenie sadzby, keď sa vozidlo pohne.

Vstup do menu je možný zo STANDBY režimu. (Vid'. odsek 4)

Voliteľná funkcia: Hodiny s presným časom môžu byť zobrazené len prvých 30 sekúnd pri pohybe vozidla.

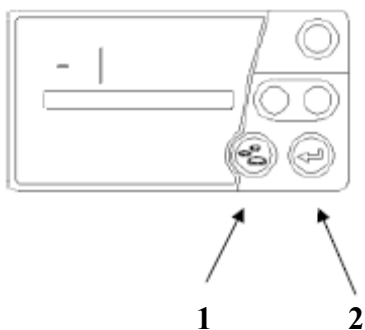

Funkcie tlačidiel:


1. Stlačiť „Peniaze“ pre vstup do užívateľského menu
2. Stlačiť „Vstup“ pre vstup do režimu VOĽNÝ

V niektorých prípadoch sa pri prvom zapájaní T-Tiny môže zobraziť správa o chybe.

### 2.2 Režim VOĽNÝ

Keď je T-Tiny v režime Voľný, zobrazuje sa aktuálne zvolená sadzba a je možné manuálne zvoliť ďalšie sadzby z ponuky, podľa nastavených sadzieb v taxametri.

**Voliteľná funkcia:** T-Tiny môže podľa voľby zobraziť čas v mieste, kde sa zobrazuje jazdné, ak to povoľuje daná tarifa.

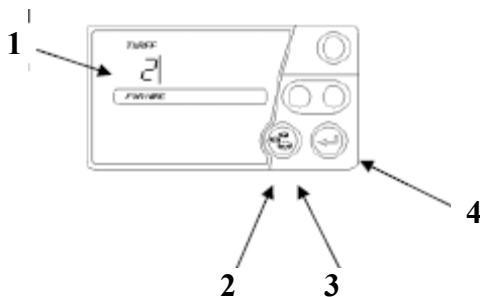

1. Podržať tlačidlo „Peniaze“ a stlačiť tlačidlo „Vstup“ na zvolenie sadzby, v ktorej bude T-Tiny účtovať. Funkcia tohto tlačidla závisí od štruktúry sadzieb v taxametri.
2. Stlačiť „Príplatky“ pre vstup do UŽÍVATEĽSKÉHO MENU
3. Podržať tlačidlo „Peniaze“ po dobu dvoch sekúnd pre návrat do STANDBY režimu.
4. Stlačiť „Vstup“ pre vstup do režimu OBSADENÉ.


## 2.3 Režim OBSADENÝ

Režim OBSADENÝ je režim, v ktorom T-Tiny počíta jazdné, na základe kombinácie času a vzdialenosti. Hneď ako je taxameter v režime OBSADENÝ, začína počítať jazdné na základe sadzby, ktorá je naprogramovaná.

Existujú podmienky, ktoré zabránia T-Tiny taxameteru, aby sa dostal do režimu OBSADENÝ z režimu VOĽNÝ. Tie zahŕňajú:

1. Absenciu tarifného programu
2. Externé zariadenie ako napríklad mobilný terminál (vysielačka na spojenie s centrárou), ktoré je zapojené a zabráňuje, aby sa T-Tiny dostal do režimu OBSADENÝ

*V prípade bodu 2, prosím kontaktujte svojho predajcu.*

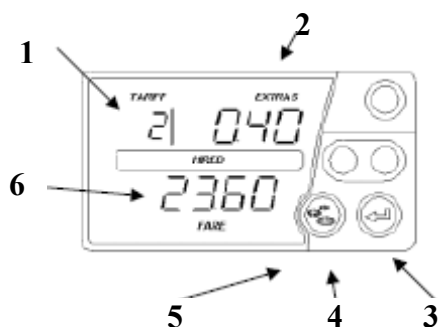

1. Podržať PENIAZE a stlačiť „VSTUP“ pre navolenie jazdného, v ktorom bude T-Tiny účtovať. Efekt tohto tlačidla závisí od tarify v taxometri.
2. PRÍPLATKY, ktoré boli zadané
3. Stlačiť tlačidlo VSTUP pre prechod do stavu POKLADŇA
4. Stlačiť PENIAZE pre zadanie príplatkov. (Pozri stranu 7)
5. Podržať PENIAZE na dve sekundy na pozastavenie jazdného. (Pozri stranu 7)
6. Aktuálne jazdné

Funkcie v režime OBSADENÉ.

Ak je to v tarifnom programe aktivované, je možné stlačiť tlačidlo PENIAZE na dve sekundy na pozastavenie kalkulácie jazdného. V tomto prípade je jazdné „zamrznuté“ kým opäť nestlačíte tlačidlo PENIAZE na dve sekundy. Na dôkaz toho, že je jazdné pozastavené, nápisy OBSADENÉ a POKLADŇA budú blikať. Keď sa jazdné opäť naštartuje, jazdné bude pokračovať tam, kde bolo zastavené. Táto funkcia je občas nazývaná ako „mŕtvy bod“.

*Poznámka:* Keďže T-Tiny účtuje aj sadzbu za čas, v režime OBSADENÉ nie je vhodné vo vozidle robiť testovanie presnosť merania vzdialenosti. Za týmto účelom by mal byť použitý STAV POKLADŇA, kedy taxameter pri pohybe vozidla účtuje iba prejdenú vzdialenosť.

## 2.4 Režim POKLADŇA

T-Tiny je za normálnych okolností na konci jazdy v režime POKLADŇA a zostáva tak kým pasažier zaplatí jazdné. V tomto režime je element času kalkulácie jazdného zastavený a taxameter pokračuje s kalkuláciou jazdného iba na základe vzdialenosti.



1. Podržať stlačené PENIAZE na dve sekundy, pre návrat do režimu OBSADENÉ (viď. nižšie)
2. Podržať stlačené PENIAZE a stlačiť VSTUP pre zráčanie jazdného a príplatkov (viď. nižšie)
3. Stlačiť PENIAZE pre zadanie príplatkov.
4. Stlačiť VSTUP pre návrat do režimu VOLNÝ

Ak je tak T-Tiny naprogramovaný, podržaním tlačidla PENIAZE a stlačením tlačidla VSTUP v režime POKLADŇA spôsobí, že spočíta jazdné a príplatky a rozsvieti sa nápis SPOLU JAZDNÉ. Správanie tejto funkcie má viacero možných volieb. Ak potrebujete ďalšie informácie, kontaktujte svojho predajcu.

Keďže T-Tiny pokračuje s kalkuláciou len na základe jazdného režim POKLADŇA môže byť použitý na testovanie vo vozidle.

## 3 Sadzby a možnosti a PIN čísla

Táto časť vysvetľuje niektoré základné princípy, ktoré sú uplatnené pri používaní T-Tiny taxametra.

### 3.1 Sadzby

Taxameter je potrebné naprogramovať tarifou, aby mohol správne účtovať jazdné a vyhovoval požiadavkám Vášho podnikania a zároveň miestnym požiadavkám.

T-Tiny je programovaný sadzbami Vaším predajcom. Spolu s informáciami o účtovaní, sadzba zahŕňa aj nasledovné:

- Informácie o kalendárnych dňoch, čase a dni v týždni pre takzvané „kalendárne“ tarify.
- Dátumy a čas na zmenu času počas letného a zimného času.
- Konfigurácie možností ako zúčtovanie jazdného a príplatkov v režime POKLADŇA
- Konfigurácie obvodov použitých na aktiváciu strešných svetidiel na vozidle.

(Z tohoto dôvodu sa môže správanie T-Tiny vo veľkej miere meniť, v závislosti od naprogramovanej tarify. Ak potrebujete pomoc s obsluhou Vášho taxametra, prosím kontaktujte svojho predajcu.)

### 3.2 Tarifný kód

Informácie o tarifnom programovaní sú generované zamestnancom Aquila Electronics v spolupráci s oblasťmi predajcami. V záujme udržania presných záznamov veľkého počtu napísaných programov a v rámci asistovania pri diagnózach problémov, má každá Aquila tarifa unikátne číslo. Toto číslo môže byť v „Info“ menu. (Vid' časť 4.3.4)

### 3.3 Program potvrdeniek (účtov)

T-Tiny môže byť podľa voľby naprogramovaný s jednou, alebo viacerými potvrdenkami pre vytlačenie potvrdeniek. Tak ako aj tarifný program, aj Program Potvrdeniek má unikátne číslo (kód), ktoré môže byť použité za účelom identifikácie.



### 3.4 PIN čísla

PIN čísla sa používajú za účelom získania kontroly nad určitými funkciami T-Tiny. Termín PIN je požičaný z bankového odvetvia a znamená „Osobné identifikačné číslo“.

T-Tiny používa 10 miestne čísla s tým, že každá číslica má možnú hodnotu 1, alebo 2. To umožňuje PIN číslam, aby boli navolené priamo do taxametru za použitia piatich tlačidiel a ponúka 1024 kombinácií.


T-Tiny má jedno výrobné PIN číslo zvané:

- **The Totals PIN (Súhrnné číslo):** Toto číslo sa používa pre kontrolované vstupy do celkových funkcií T-Tiny. Vid' časť 0 pre ďalšie podrobnosti.

### 3.5 Zadávanie PIN čísla

Ak je potrebné zadať PIN číslo, T-Tiny bude to vyzeráť takto:

Napríklad PIN číslo 1221112121 bude navolené takto:

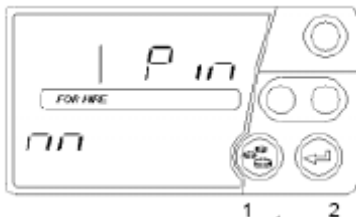

1. Zadajte desať miestne PIN číslo používaním tlačidiel na čísla 1 a 2.

PENIAZE, VSTUP, VSTUP, PENIAZE, PENIAZE, PENIAZE, VSTUP, PENIAZE, VSTUP, PENIAZE

Ak nebudú žiadne tlačidlá stlačené po dobu približne 30 sekúnd, čas na zadanie PIN čísla vyprší.

## 4 Užívateľské menu

Užívateľské menu T-Tiny umožňuje:

- čítať informácie z taxametru, vrátane informácií o celkových súčtoch
- aby boli niektoré funkcie meradla a prepojenia meradla/vozidla testované
- aby boli niektoré funkcie meradla aktivované, zablokované, alebo konfigurované

Užívateľské menu sú k dispozícii, keď je T-Tiny v režime VOLNÝ, alebo v STANDBY režime. Aby ste sa dostali do užívateľského režimu, stlačte tlačidlo PENIAZE, v niektorom z týchto režimov. (Vid'. časť 2.1 a 2.2)


Užívateľské menu zahŕňajú nasledovné časti:

Časť	Popis
Počítadlá	Povoľuje vstup na kontrolu informácií ohľadom súčtov. V tejto sekcii môžu byť konfigurované a vynulované súčty meradla.
Tlač	Je k dispozícii ak má T-Tiny program účtenky
Info	Povoľuje prístup k rôznym informáciám, položkám a nastaveniam

- ak sa chcete pohybovať medzi časťami, stlačte tlačidlo PENIAZE
- ak chcete zvoliť určitú časť, stlačte VSTUP
- ak sa chcete pohybovať v pod menu, stlačte PENIAZE


Keď chcete vystúpiť z určitej časti, stlačte PENIAZE na 2 sekundy. Keď chcete úplne vyjsť, stlačte opakovane PENIAZE na 2 sekundy.

Ak nebudú žiadne tlačidlá stlačené po dobu približne 10 sekúnd, alebo 30 sekúnd (v závislosti od toho, o aký tarifný program sa jedná), T-Tiny automaticky odíde z menu a vráti sa naspäť do predošlého režimu.

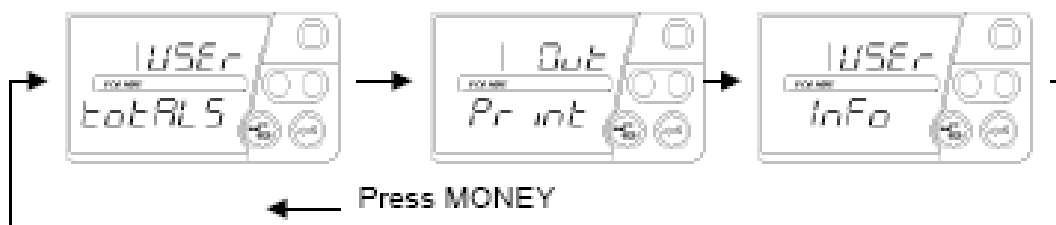

## 4.1 Uživatelské menu: Počítadlá

T-Tiny ukladá prebiehajúce súčty Vašich zárobkov a iné informácie o jazde. Keď sa chcete dostať k súčtom, stlačte tlačidlo VSTUP v ponuke „Počítadlá“.

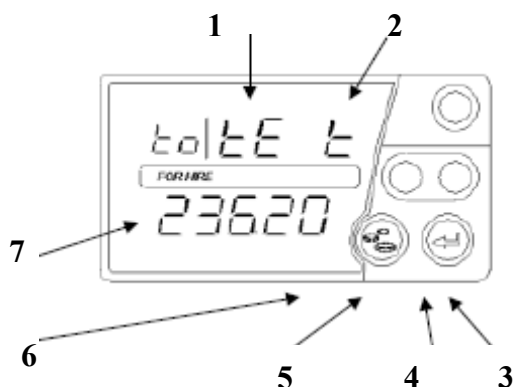

1. Počítadlá vid'. tabuľka v sekcii 4.1.2
2. Nastavenie súčtov. Vid'. tabuľka v sekcii 4.1.1
3. Stlačte VSTUP, ak chcete zmeniť nastavenie súčtov
4. Stlačte VSTUP, kým držíte tlačidlo PENIAZE, ak chcete vynulovať momentálne súčty. Vid'. sekcia 4.1.3
5. Stlačte PENIAZE ak chcete zmeniť súhrnnú položku
6. Podržte PENIAZE na dve sekundy, ak chcete odísť z obrazovky súčty
7. Súčet

### 4.1.1 Skupiny počítadiel

Ukladané sú tri skupiny počítadiel:

Displej:	Popis:
<b>t</b>	„Dočasné súčty“. Tieto môžu byť vynulované akýmkoľvek používateľom.
<b>p</b>	„Trvalé súčty“. Ak to povoľuje tarifný program, súčty môžu byť vynulované zadaním PIN čísla.
<b>L</b>	„Posledná jazda“ súčty. Táto časť reprezentuje len poslednú jazdu. Tieto môžu byť vynulované akýmkoľvek používateľom

## 4.1.2 Položky v skupine počítadiel

Každá skupina počítadiel zahŕňa nasledujúce časti:

<b>Displej</b>	<b>Popis</b>	<b>Zahrnuté v poslednej jazde súčtov</b>
<b>Ct</b>	Celková tržba = jazdné + príplatky	áno
<b>J</b>	Jazdné	áno
<b>Pr</b>	Príplatky	áno
<b>Pj</b>	Počet jazd (zapnutí taxametra)	nie
<b>Cd</b>	Celková dráha	áno
<b>Pd</b>	Platená dráha: Celková vzdialenosť, v stave obsadený	áno (Platená vzdialenosť počas poslednej jazdy)
<b>nd</b>	Neplatená dráha: Vzdialenosť, v stave voľný	áno (Neplatená vzdialenosť od poslednej zaznamenanej jazdy)
<b>PU</b>	„Zapnutia“: Počet koľkokrát bol T-Tiny pripojený na napätie.	áno

V prípade súčtu „Posledná jazda“, súčet „(Počet?) Prenajatí“ chýba. Niektoré z ďalších častí majú tento význam, podľa toho ako je naznačené v tabuľke.

## 4.1.3 Nulovanie sady súčtov

Je možné vynulovať „Dočasné“ súčty, ak podržíte tlačidlo PENIAZE a stlačíte VSTUP. Trvalé súčty nemôžu byť vynulované.


Set súčtov „Posledná jazda“ nemôže byť vynulovaný.

## 4.2 Užívateľské menu: TLAČ

Menu „TLAČ“ je dostupné, len ak bola do T-Tiny naprogramovaná účtenka.

Za predpokladu, že je tlačiareň pripojená k T-Tiny a zapnutá, môže byť vytlačená účtenka:

- Ak je prístupná jedna voľba účtov, stlačením VSTUP sa vytlačí.
- Ak je prístupných viacero volieb účtov, stlačením VSTUP získate prístup do menu volieb

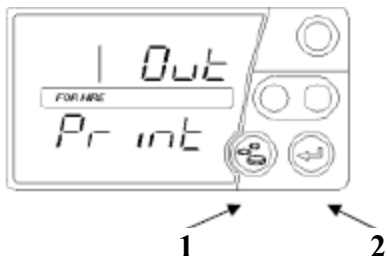


1. Stlačte PENIAZE, aby ste sa presunuli na ďalší účet.
2. Stlačte VSTUP na vytlačenie zvoleného účtu.

## 4.3 Užívateľské menu: Informácie

Informačné menu obsahuje sériu častí, ktorá poskytuje informácie o taxametri a jeho stave, a umožňuje zmeniť niektoré nastavenia taxametru.

### 4.3.1 Jas tlačidiel


Toto menu umožňuje meniť jas tlačidiel.

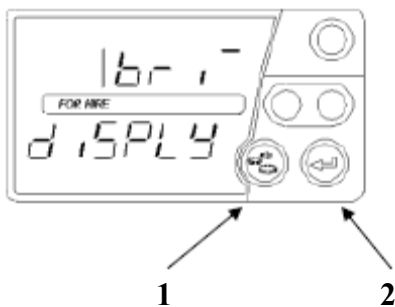

1. Stlačte PENIAZE, ak sa chcete pohnúť na ďalšiu časť
2. Stlačte VSTUP, ak chcete zmeniť jas tlačidiel

### 4.3.2 Jas displeja.


Toto menu zadanie umožní zmeniť jas tlačidiel.

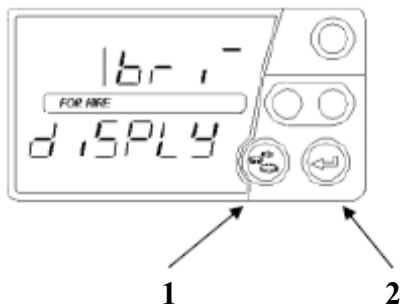

1. Stlačte PENIAZE, ak sa chcete presunúť na ďalšiu časť.
2. Stlačte VSTUP, ak chcete zmeniť jas obrazovky (displeja).

### 4.3.3 Sériové číslo


Toto zadanie ukazuje sériové číslo T-Tiny, ktoré by malo byť rovnaké ako číslo, ktoré je vytlačené na prednom paneli.

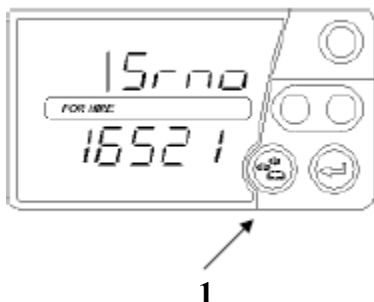

1. Stlačte PENIAZE, ak chcete prejsť na ďalšiu časť.

### 4.3.4 Tarifné číslo


Vid' sekciu 3.1 a 3.2 pre podrobnosti o schéme tarifného číslovania.

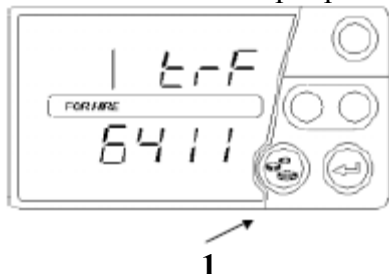

Táto časť zobrazuje Tarifné Číslo sadzieb, ktoré sú momentálne naprogramované v T-Tiny. Ak nie je navolená žiadna tarifa, nezobrazuje sa iba „trF“.

1. Stlačte PENIAZE, ak chcete prejsť na ďalšiu časť.

### 4.3.5 Číslo potvrdenky

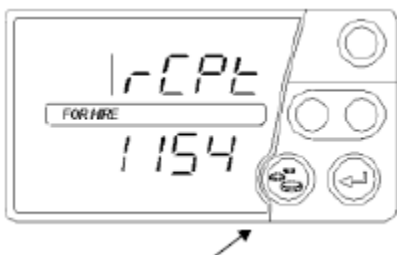

1

Vid'. sekcia 3.3 pre podrobnosti o čísle účtenky.

1. Stlačte PENIAZE, ak chcete prejsť na ďalšiu časť.

### 4.3.6 Verzia softvéru

Táto časť ukazuje softvérovú verziu v T-Tiny




1

1. Stlačte PENIAZE, ak chcete prejsť na ďalšiu časť.

Je možné, že budete potrebovať svojmu predajcovi oznámiť softvérovú verziu, keď sa objavia nejaké otázky.


### 4.3.7 Čas

Tu môžete zmeniť formát medzi 12 a 24hodinovým časom. Môžete tiež urobiť menšie prispôsobenia času, aby bol čas na T-Tiny hodinách presný.

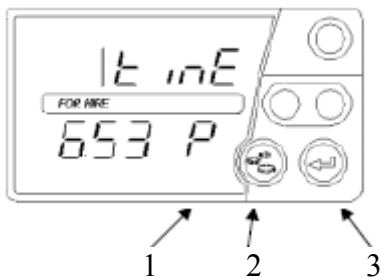

1. Stlačte PENIAZE, ak chcete prejsť na ďalšiu časť.
2. Stlačte PENIAZE spolu s tlačidlom VSTUP, aby ste nastavili hodiny.
3. Podržte VSTUP na dve sekundy, ak chcete meniť medzi 12 a 24 hodinovým časom.

### 4.3.8 Dátum

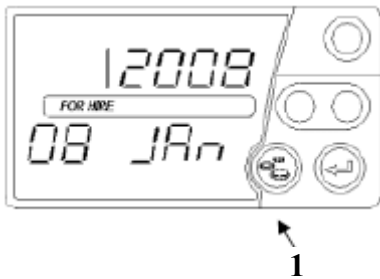


1. Stlačte PENIAZE, ak chcete prejsť na ďalšiu časť.

### 4.3.9 Konštanta

T-Tiny je programovaný Vaším predajcom s číslom **impulzov na kilometer**. Táto časť Vám umožní skontrolovať hodnotu.

Je možné, že túto informáciu budete potrebovať oznámiť svojmu predajcovi, keď sa objavia nejaké otázky.

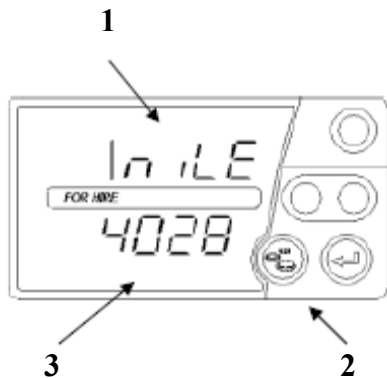


1. Displaj ukazuje „CAL/miLA“ alebo „CAL/metr“ (Metrická sústava).
2. Stlačte PENIAZE, ak chcete prejsť na ďalšiu časť.
3. Konštanta v impulzoch na míľu, alebo kilometer.



### 4.3.10 Informačné menu: Počítanie pulzov

Táto časť je testovacie vybavenie na verifikáciu, že bol použitý pulzový signál na zabezpečenie prenosu informácií do T-Tiny a overenie, že správne funguje. Možnosť rátania pulzov zobrazuje priebežné rátanie prijatých pulzov.

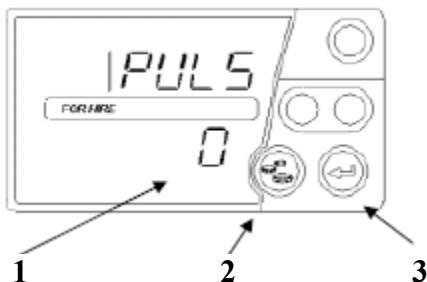

1. Počet impulzov.
2. Stlačte PENIAZE, ak chcete prejsť na ďalšiu časť.
3. Stlačte VSTUP, ak chcete začať/skončiť a vynulovať rátanie impulzov.


Displej zobrazuje rátanie pulzov ako 0 s textom „PULS“

- Ak chcete začať rátanie impulzov, stlačte tlačidlo VSTUP.
- Ak chcete ukončiť rátanie impulzov, stlačte tlačidlo VSTUP.
- Ak chcete vynulovať rátanie impulzov choďte naspäť na 0 a stlačte ešte raz VSTUP.

Keď je počítanie impulzov aktívne a počíta, nevyprší po 10, alebo 30tich sekundách. Ak chcete vyjsť, podržte na dve sekundy tlačidlo PENIAZE.

### 4.3.11 Zvukový signál Zapnúť/Vypnúť


Sonda T-Tiny môže byť zapnutá a vypnutá za pomoci tejto časti.

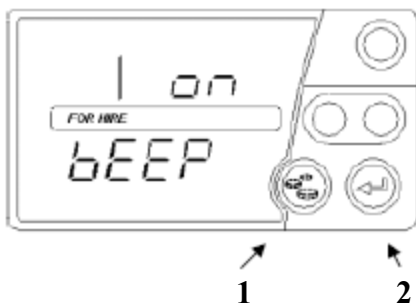

1. Stlačte PENIAZE, ak chcete prejsť na ďalšiu časť.
2. Na dve sekundy podržte tlačidlo VSTUP, ak chcete zapnúť/vypnúť zvukový signál.

### 4.3.12 „LTI“ funkcia


S konjunkciou s T-Tiny jednotkou prepojenia, T-Tiny dokáže aktivovať extra lampy, ktoré sú namontované v niektorých typoch taxíkoch. Ak potrebujete akékoľvek ďalšie informácie ako táto funkcia funguje, prosím kontaktujte svojho predajcu.

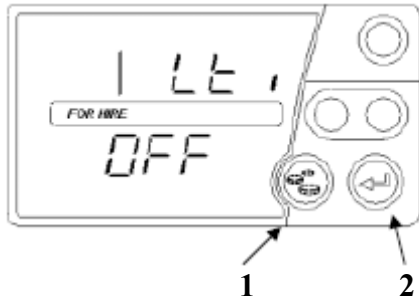

1. Stlačte PENIAZE, ak chcete prejsť na ďalšiu časť.
2. Na dve sekundy podržte tlačidlo VSTUP, ak chcete zapnúť/vypnúť LTI funkciu.

### 4.3.13 Nastavenie zmeny výkonu

Ak Vaše zariadenie používa T-Tiny pripájanie na príklad k pripájaniu k tlačiarňi, alebo iných svetiel, táto voľba povie T-Tiny, že pripájací modul je zapojený.

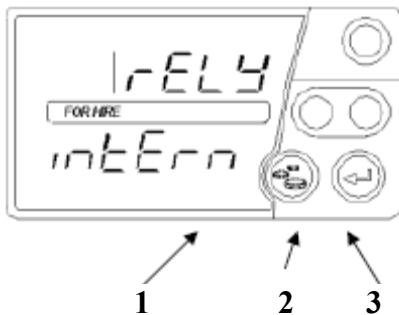



1. Momentálne nastavenie: „intern“, pre inštaláciu bez pripájacieho modulu, „modul“ ak je pripájanie vhodné.
2. Stlačte PENIAZE, ak chcete prejsť na ďalšiu časť.
3. Podržte tlačidlo VSTUP, ak chcete zmeniť nastavenie.

### 4.3.14 Nadstavenie diaľkového ovládania

Ak používate Aquila diaľkové ovládanie po prvýkrát, použite túto časť, aby ste ju spárovali s T-Tiny.

Diaľkové ovládanie je voliteľná súčasť, a je možné, že ju nebudete môcť použiť, ak beží určitý tarifný program.

Tento proces musí byť ukončený predtým ako bude diaľkový ovládač fungovať s Vaším T-Tiny.

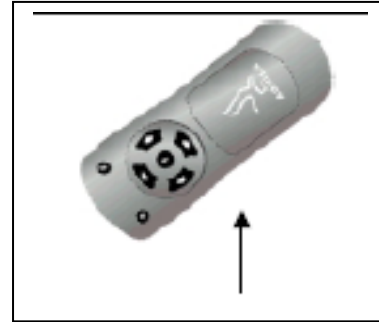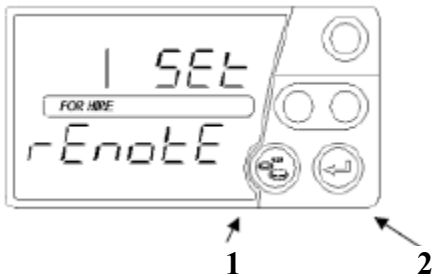

1. Stlačte PENIAZE, ak chcete prejsť na ďalšiu časť.
2. Podržte VSTUP na dve sekundy, kým začne blikať „Set“. Potom stlačte „+“ na diaľkovom ovládači. T-Tiny pípne a prestane blikať.

## 5 T-Tiny akumulátor a čas

T-Tiny má vnútorný akumulátor, ktorý udržuje chod hodín, keď je meradlo odpojené od zdroja napájania. T-Tiny udrží správne nastavený čas dobu troch týždňov, po tomto čase bude musieť byť čas znovu nastavený.

### 5.1 Nabíjanie batérie


Keď je vnútorný akumulátor vybitá, T-Tiny by mal byť zapojený na zdroj energie po dobu najmenej 15 minút.

## 5.2 Nastavenie času

Keď je akumulátor T-Tiny vybitý, hodiny by mali byť nastavené, kým je prvýkrát pripojený na napájanie. Ak je potrebné nastaviť čas, T-Tiny zobrazí nasledovné:




Keď sa zobrazenie na displeji stratí, nastavte správny dátum za použitia nasledovných tlačidiel:

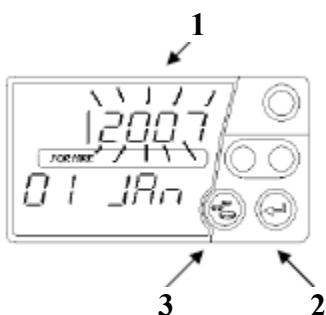

1. Jedna časť dátumu bliká. Stlačte a pustite PENIAZE, aby ste sa dostali na ďalšiu časť.
2. Stlačte VSTUP, aby ste potvrdili zadaný dátum.
3. Stlačte VSTUP kým držíte PENIAZE, aby ste zmenili hodnotu blikajúcej časti.

Keď bol potvrdený dátum, musí byť nastavený čas:

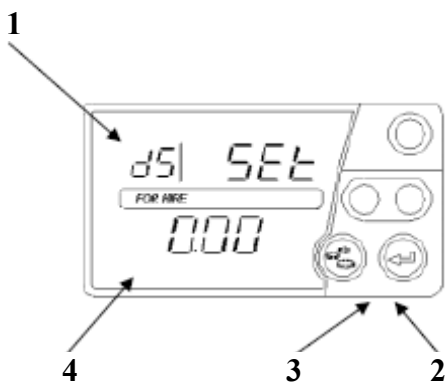

1. „Uloženie času“ Vid' nižšie.
2. Stlačte VSTUP, ak chcete potvrdiť nastavenie času.
3. Stlačte VSTUP spolu s tlačidlom PENIAZE, aby ste zmenili hodnotu blikajúcej časti.
4. Jedna časť času bliká. Stlačte a pustite PENIAZE, aby ste sa presunuli na ďalšiu časť.

*Poznámka:* Ak sa zobrazí „ds“ v mieste sadzby, nastavený čas bude brať do úvahy „denný čas“. To znamená, že tarifný program zahŕňa regulovanie zimného a letného času a že táto regulácia platí na dátum, ktorý ste zadali.

Keď je zadaný dátum a čas, T-Tiny prejde do režimu STANDBY.